ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」を よくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところ







MZ-E810SP

に必ず保管してください。

" ウォークマン "、" WALKMAN " はヘッドホンステレオ商品を は、ソニー株式会社の登録商標です。

ACパワーアダプター

(3V用/100V-240V対応)

乾電池ケース

リモコン表示窓

曲番表示部 文字情報表示部

再生狀態表示

電池残量表示

ヘッドホン ステレオミニプラグ

回転つまみ VOL(音量)+、

□(グループ)+、-ボタン

SOUND(サウンド)ボタン

HOID スイッチ

DISPLAYボタン

印としてお使いください。

を防ぎます。

回転つまみを回して音量を調節します。 ジョグレバー(I◀◀ · ▶II/ENT·▶▶I)

リモコンのボタンが働かなくなり、誤操作

P MODE/ ← 再生モード/リピート ボタン

「 ボタンに凸点(突起)がついてます。操作の目

ブックマーク(しおり)表示

リモコン付きヘッドホン

バーチャルサラウンド / 6バンドイコライザ表示

(DC INジャックなし)

(付属のスピーカー付き充電ケース専用)










スピーカー付き充電ケース




ACプラグアダプター

以下の注意をお守りください。金属部分どうしがつながると、ショートし、発熱する ♪ **警告** 以下の注意をお守った。

スピーカー付き充電ケースの充電用端子にコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かない。
乾電池や乾電池ケース、本体の乾電池ケース用端子はコイン、キー、ネックレスなどの金属類


各部のなまえ

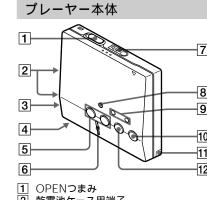

乾電池ケース用端子 HOLD(誤操作防止)スイッチ 充電用端子(底面)

() ヘッドホン)ジャック GROUPボタン VOL(音量)+*、 - ボタン ■ ボタン 充電式電池入れ

スピーカー付き充電ケース

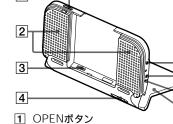


スピーカー | 本体用接続端子 SPEAKER(OFF · ON · SURROUND) スイッチ

スピーカーで聞くときにスタンドとして お使いください。


お使いになる前に、まず充電式電池を充電してください。 充電式電池を入れる


準備する

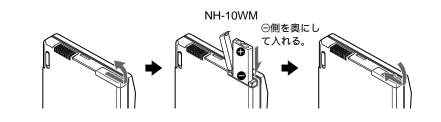


本体をスピーカー付き充電ケースに 取り付ける

① スピーカー付き充電ケースのOPENボタンを押しながら、充電ケースを開く。 ② 本体を下図のように取り付ける。

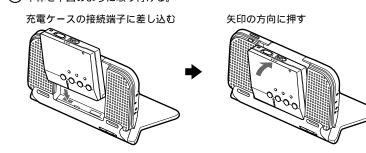

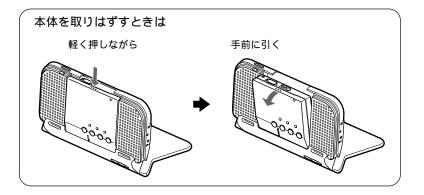


3 充電する

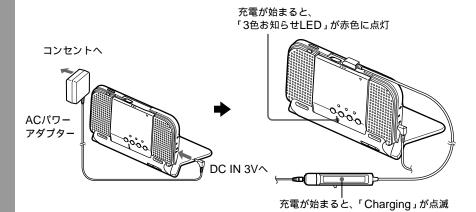

充電状態を「3色お知らせLED」でお知らせします。 赤→オレンジ→消灯(約2時間半後) LEDが消えた時点でお使いになれます。

充電中、再生などの操作をすると充電が停止します。


4 リモコンをつなぎホールドを解除する

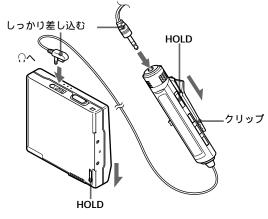


乾電池ケースを本体に取り付ける。

電池で使うときは






リモコンのクリップの使いかた リモコンを取り付ける位置によっては、表示窓に出る文字の向きが上下逆転し、読みにくい場 合があります。その場合、下記のようにリモコンのクリップを逆向きにつけてください。

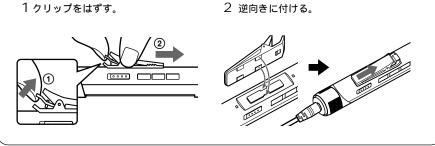


ミニディスクを聞く

ミニディスクを入れる


① OPENつまみを矢印の方向へずらす。 ② ミニディスクを入れる。 ③ ふたを閉める。





ディスクのラベル面を上にし、矢印の向きに 奥まで押し入れてください。

2 再生する

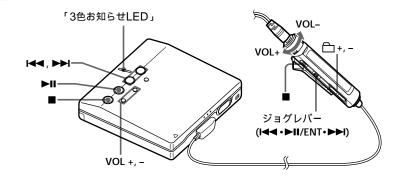

- ① ジョグレバーを押す(▶Ⅱ)(本体では▶Ⅱを押す)。 -ピ」と確認音がします。「3色お知らせLED」が点灯します。
- ② 回転つまみをVOL+または 側へ回して(本体ではVOL+または を押す) 音量 リモコンの表示窓で音量を確認できます。

再生を止めるには、■ボタンを押す。 「ピー」と確認音がします。

次に再生する時は、止めたところの続きから始まります。ディスクの初めの曲から再生を 始めたいときは、ジョグレバー(▶Ⅱ)を2秒以上押したままにして(本体では▶Ⅱを2秒以 上押したままにする)、再生を始めてください。

こんなときは	操作(確認音)
一時停止する	▶IIを押す。(ピ・ピ・ピ・・・) もう一度押すと解除されます。
	ジョグレバーを I◀◀ 側にずらす。(本体では I◀◀ を押す。) (ピピピ)
	ジョグレバーを ▶ 側 にずらす。(本体では ▶ ●を押す。) (ピピ)
— 再生しながら早戻しまたは早送りする	ジョグレバーをI◀◀側または▶▶I側にずらしたままにする。 (本体ではI◀◀または▶▶Iを押したままにする。)
経過時間を見ながら聞きたい場所を探す(タイムサーチ)	一時停止中、ジョグレバーを I◀◀ 側または ▶▶I 側にずらしたままにする。
 曲番を見ながら聞きたい場所を探す (インデックスサーチ)	停止中、ジョグレバーをI◀◀側または▶▶I側にずらしたままにする。
10曲ごとに頭出しする(グループ設定 されていないディスク ¹⁾ の再生時のみ)	□ +、 - ボタンを押す。
ディスクを取り出す	■を押してから、本体のOPENつまみをずらす²)。
1) くわしくは、「グループ機能を使う」を3	「覧ください。

「3色お知らせLED」について

) ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります


再生時や充電時の状態、電池の消耗をお知らせします。充電時の状態についてば、準備する」 を、電池の消耗については、裏面の「充電式電池・乾電池の取り換え時期は」をご覧くださ

V 10		
LED色	操作	
赤色	グループ設定されていないディスクを再生しているとき	
緑色	グループ設定されているディスクを再生しているとき	
オレンジ色	グループを頭出し(グループスキップ)しているとき	

スピーカーで聞く

取り付ける

② 本体を下図のように取り付ける。

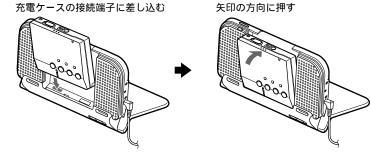


再生する 「3色お知らせLED」

- ① SPEAKERスイッチを「ON」にする。
- ② ▶IIを押す。
- 「3色お知らせLED」が点灯します。 ③ VOL +または - を押して音量を調節する。
- 再生を止めるには、■ボタンを押す。 次に再生する時は、止めたところの続きから始まります。ディスクの初めの曲から再 生を始めたいときは、▶Ⅲを2秒以上押したままにして再生を始めてください。

スピーカー再生時は、確認音は鳴りません。

サラウンドで楽しむには

SPEAKERスイッチを「SURROUND」にしてください。 音の広がり感を楽しむことができます。



•「SURROUND」にしたとき、曲によっては音が歪んで聞こえることがあります。そのときは音量を 小さくするか、SPFAKFRスイッチを「ON」にしてください。


• SPEAKERスイッチを「SURROUND」にすると、「ON」にしたときと比べて音量が全体的に小さく

電池で使うときは

充電式電池とアルカリ乾電池を一緒に使うと長時間再生ができます。アルカリ乾電池を使 うときは、下図のように乾電池ケースをスピーカー付き充電ケースに取り付けてくださ

図のように必ず⊖側から入れる

乾雷池ケースを充雷ケースに取り付ける




別売りのソニーアルカリ乾電池(単3形)を1本入れます。

ACパワーアダプターを使用すると、電池使用時よりもスピーカー出力を大きくすることができます。よ り大きな音量で楽しみたいときは、ACパワーアダプターをお使いください。

1 本体をスピーカー付き充電ケースに

① スピーカー付き充電ケースのOPENボタンを押しながら、充電ケースを開く。

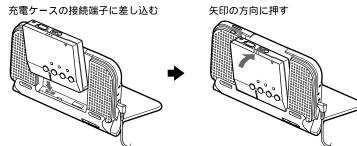

本体に充電式電池が入っているときは、充電が始まります。「3色お知らせLED」が消



再生モード表示 再生状態

「3色お知らせLED

▶いろいろな聞きかた

回転つまみ VOL +、-

ジョグレバー(I◀◀ ・▶III/ENT · ▶▶I

—DISPLAY

リモコン

プレーヤー本体

1 P MODE/⊊を繰り返し押す。 押すたびに表示は次のように変わり、 選んだ表示の状態で再生します。

> 再生モード表示 **₩**₩₩ 13:52

みを再生)

順番に再生)

並べかえて再生)

グループ設定されたディスクでは、グループ再生

モード(□)も表示されます。くわしくは、「ク ループ機能を使う」をご覧ください。

繰り返し聞く(リピート再生)

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、

1 お好みの再生モードで再生中、

解除するには

₩003 13:52

P MODE/⊊を2秒以上押します。

リピート再生中に、P MODE/⊊を押すと、

リピートのままで再生モードを変えることがで

P MODE/⊊を2秒以上押す。

できます。

プログラム再生などを繰り返し聞くことが

1曲再生(今、再生している曲の

ブックマーク再生(ブックマーク

(しおり)がついている曲だけを

シャッフル再生(全曲を順不同に

プログラム再生(聞きたい曲を好

きな順に並べかえて再生)

好きな順に曲を並べかえて聞く (プログラム再生)

好きな曲だけを選んで聞く

好きな曲にブックマーク(しおり)をつけてい

き、その曲だけを再生することができます。

ただし、曲順を変えることはできません。

1 ブックマークをつけたい曲を再生し、

ブックマーク再生の1曲目が確定します。

2手順1を繰り返してブックマークをつけ

ブックマークした曲を再生するには

ブックマークのついた一番小さい曲番か

1 再生中、P MODE/G を繰り返し押し

て、「♪ TrPLAY?」を表示させる。

2 ジョグレバーを押す。

ら順に再生が始まります。

ブックマークを消すには

ブックマークを消したい曲を再生し

ジョグレバーを2秒以上押します。

ふたを開けると設定は解除されます。

全部で15曲までつけられます。

ブックマークがゆっくり点滅

ブックマークをつけるには

ジョグレバーを2秒以上押す。

*2003 4***01/15 2 2003 4**01/15

(ブックマーク再生)

- **1** 再生中、「PGM」が表示されるま で、P MODE/⊊を繰り返し押す。
- **2** ジョグレバーを繰り返しずらして曲 番を選び、押して決定する。

€ FFF (PGM01)

曲番 プログラムの順番

- 3 手順2を繰り返して好きな順に曲を
- 全部で15曲までプログラムできます。 4 選び終わったら、ジョグレバーを2 秒以上押す。

設定が確定し、1曲目から再生が始まり ます。

も、プログラム設定は残っています。

ふたを開けると設定は解除されます。

再生が終わったとき、または途中で止めたとき

プレーヤー本体 GROUP − VOL +, − |44. ▶▶|--

「3色お知らせLED」


(底面)

グループ機能を使う

グループ設定されたディスクで、「グルー プ機能 を使うことができます。MDLP (LP2/LP4)モードで、1枚のディスクに CD何枚分かを録音したときや、シングル CDを集めて録音したディスクの再生をす るときなどに便利な機能です。 グループ設定されたディスクとはる

1枚のディスクに録音された複数の曲が、下 図のようにいくつかのグループにまとまってい るので、グループ単位で再生ができます。 本機では、グループ設定されたディスクを 再生すると、「3色お知らせLED」が緑色に 点灯します。

グループ設定前(通常再生) ーディスク-



- 12曲目を「グループ2」に R~15曲目を「グループ3 ji 6、7曲目はグループに入れない

グループ設定後(グループ再生)

グループ2 グループ3 1|2|3|4|5| |6| |7 12345 123

グループに入っていない曲は「Group --」 に属しているとみなされる。

本機でグループ設定することはできません。MD レコーダーなどで設定してください。くわしく は、「お手持ちのMDレコーダーでグループ設定す るには」をご覧ください。

グループ再生する

グループ1から順にグループごとに再生し たあと、グループ化されていない曲 (「Group - - 」)を再生して終わります。 **1** 再生中、リモコンのP MODE/⊊を

繰り返し押して、□を表示させる。 グループの頭出し(グループスキップ)

をするには

リモコン操作 1 再生中、 □ +または-を押す。

□ -ボタンを押すとグループの先頭曲

に、続けてもう一度押すと前のグループ の先頭曲に移動します。頭出し中は、 「3色お知らせLED」がオレンジ色に点滅 します。

本体操作

1 再生中、GROUPを押す 「3色お知らせLED」がオレンジ色に点灯

2 ◄◀または▶▶ を押す。

グループ単位で再生モードを選ぶ (グループ再生モード)

グループ設定されたディスクでは、グルー プ単位でのシャッフル再生やプログラム再

1 リモコンのP MODE/⊊を繰り返し

グループ通常再生(グループ1か

ら順にグループごとに1回再生)

イングループシャッフル 再生中

のグループ内の曲をシャッフル

再生、そのあと順に次のグルー

プ内の曲をシャッフル再生)

位で再生の順番を変える)

選んだグループ再生モードを繰

り返し聞く(グループリピート再生)

1 お好みのグループ再生モードで再生

それぞれのグループ再生モードが

リピートになります。

SHUF → 再生中のグループの曲を

再生モード表示 再生状態

中、リモコンのP MODE/⊊を2秒

再生中のグループの曲を

シャッフルリピート再生

PGM ← プログラムされたグループ単位

好きな順にグループを並べかえ

の曲をリピート再生

グループプログラム(グループ単

生ができます。

____ 再生モード表示 再生状態

通常の再生モードに続いて、下記のグ ループ再生モードが表示されます。

文字数の制限を超えると、作成できるグルー プ数は少なくなります。 お手持ちのMDレコーダーの仕様によって は、正しくグループ機能が働かない場合があ

好みの音にする (バーチャルサラウンド・6パンドイコライザ)

音の臨場感を変えたり、お好みの音質を設 定することができます。次の2つの効果か ら1つ選べます。 V-SUR(バーチャルサラウンド):

音の臨場感を変える。(4種類) 6 BAND EQUALIZER (6バンドイコラ イザ): 音質を変える。(6種類)

バーチャルサラウンドと6バンドイコライザで設

定した効果をスピーカーで聞くことはできません。 音の臨場感を変える

(バーチャルサラウンド)

2 SOUNDを2秒以上押す。

次のように変わります。

て聞く(グループプログラム再生) STUDIO : プログラムできます。グループ内の曲順は

ループ設定するには

グループ機能付きのMDレコーダー: LIVE MDレコーダーの取扱説明書にしたがって 設定してください。 ARENA グループ機能がないMDレコーダー ディスク名を編集する要領でグループ設定 が可能です。以下の手順にしたがってくだ

設定方法 **1** お手持ちのMDレコーダーでディス ク名を下記のように変更する。

0;[ディスク名]//[第1グループ先頭曲]

[第1グループ最終曲];[第1グループ名]/

[第2グループ先頭曲] - [第2グループ最終曲] (B)

; [第2グループ名] / /

ディスク名 グループ名

グループの区切り 最初の曲と最後の曲を結ぶハイフン 曲番とグループ名の区切り

例)Collectionsというディスク名で、

下記のグループを設定する 7曲目のグループ名

My Favorites "2003 winte 8~17曲 目のグループ名: Jun&Tac "sunshine head"

18~24曲目のグループ名: THE NIGHT BUTTERFLYS

ト゛リームワールト゛/Kiss Me! 入力する文字列

):Collections I-7;My Favorites"2003winter"//

8–17;Jun&Tac"sunshine head"// 18-24:THE NIGHT BUTTERFLYS//

25~32曲目のグループ名:

• グループ名に「「/「- を用いることができます

• 1枚のディスクに、同じ名称のグループを2つ 以上登録することができます。 グループ名(©)を入力せずにグループ分けの

作ることができますが、ディスク全体の入力

1上記の手順1~3を行い、「CUSTOM1」 みを設定することもできます。 または「CUSTOM2」を表示させる。 • 1枚のディスクには、最大99個のグループを

2 ジョグレバーを押して決定する。 3 ジョグレバーを繰り返しずらして周波数

を選ぶ。 **₩**₩₩ 1c1 **Π**-----

周波数(100Hz) 周波数は左から、100Hz、250Hz

630Hz、1.6kHz、4kHz、10kHzが設 4回転つまみを繰り返し回してレベルを調

節する。 😭 00 ∤cı 🔲————

レベル(+10dB) レベルは次の7段階から選べます。

-10dB、-6dB、-3dB、0dB

曲名や曲の時間を見る

曲名やディスク名、曲番、曲の経過時間

プ内の総曲数を確認できます。

1 リモコンのDISPLAYを押す。

録音されている曲数、グループ名、グルー

押すたびに表示は以下のように変わり

• グループ再生 / 通常再生の状態や、動作状態

り、表示が異なったりすることがあります。

SP/LPモードは、再生中のみ表示され、しば

らくすると自動的に経過時間表示に戻ります。

G-PROTECTIONはジョギング時の衝撃

を想定して開発された音飛びガード機能で

す。従来の音飛びガードよりさらに音飛び

再生ボタンを押したあとや、曲を頭出ししたあ

と、すばやく再生音を聞くことができます。

2 ジョグレバーをずらして「PowerMode」

3 ジョグレバーをずらして「QUICK」

次のようなとき、音が飛ぶことがあります。

強い衝撃が連続的に与えられたとき

傷や汚れのあるMDを聞いているとき

すばやく音を聞く

設定はリモコンで行います。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

を選び、押して決定する。

を選び、押して確定する。

「QUICK」が表示されます。

設定状態によっては、表示が選択できなかった

経過時間

グループ名

ディスク名

サウンドモード

SP/LPモード

曲名

+3dB +6dB +10dB 5 手順3と4を繰り返す。

曲番

曲番

総曲数

曲番

曲番

ご注意

グループ内の総曲数

音飛びを抑える

(G-PROTECTION)

に強くなっています。

(クイックモード)

6 ジョグレバーを押して確定する。

▶その他の機能

1 再生中、SOUNDを繰り返し押し、 「V-SUR を選ぶ。

ジョグレバーをずらすたびに $oldsymbol{A}$ と $oldsymbol{B}$ が

ø

V-SUR L

V-SUR C

V-SUR A

3 ジョグレバーを繰り返しずらしてサ

ラウンドの種類を選ぶ。 「好きな順に曲を並べかえて聞く(プログラ ム再生)」と同様の手順で、再生するグルー プの順番を設定します。全部で10個まで

お手持ちのMDレコーダーでグ

STUDIO V-SUR S **4** ジョグレバーを押して決定する。

音質を変える (6バンドイコライザ)

> **1** 再生中、SOUNDを繰り返し押し、 「SOUND」を選ぶ

2 SOUNDを2秒以上押す。

3 ジョグレバーを繰り返しずらしてサ ウンドの種類を選ぶ。

₩ 888 HEAVY ジョグレバーをずらすたびに♠と®が

次のように変わります。 SOUND H SOUND P

HEAVY POPS JAZZ SOUND. UNIOUE SOLIND CUSTOM SOUND 1 CUSTOM2 SOUND 2

4 ジョグレバーを押して決定する。

途中で設定をやめるには DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以

設定を解除するには

上します。

上記の手順1で圓に何も表示されていない 状態を選びます。

好みの音質にする

「CUSTOM1」と「CUSTOM2」には、お好 DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以 みの音質を記憶させることができます。 上押します。

設定を解除するには

途中で設定をやめるには

上記の手順3で「NORMAL」を選びます。 設定を「QUICK」にすると、画面に何も表示

2 ジョグレバーをずらして 「BACKLIGHT」を選び、押して決 されていないときでも、本体内部では常に電 源が入っている状態になっています。そのた め、雷池の持続時間が短くなりますので毎日 **3** ジョグレバーをずらして設定を選ぶ。 表示 設定

OFF

誤操作を防ぐ

リモコン表示窓のバック

操作中は点灯。しばらくすると消

灯(お買い上げ時の設定)

動作中は常に点灯

4 ジョグレバーを押して確定する。

1 リモコンのHOLDを ← の方向に、

本体では - の方向にずらす。

作ボタンが働かなくなります。

電池の消耗を抑える

電池の持続時間を最大限に長くする機能で

す。本体の「3色お知らせLED」を常に消灯さ

せたり、操作したあとまもなくリモコン表示

「PowerMode」を選び、押して決定

「PowerSave」を選び、押して確定

本体の「3色お知らせLED」が消えます。

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以

「3色お知らせLED」をつけるには

上記の手順3で「NORMAL」を選びます。

充電式電池・乾電池の取

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表

示で、または本体の「3色お知らせLED」表

を消灯させたりして電池の消耗を抑えます。

設定はリモコンで行います。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 ジョグレバーをずらして

3 ジョグレバーをずらして

途中で設定をやめるには

する。

上押します。

▶電源について

り換え時期は

示でお知らせします。

リモコンの表示窓

(パワーセーブ機能)

HOLDスイッチを矢印と逆の方向にずらします。

HOLDを解除するには

リモコンのHOLDスイッチをずらす

と、リモコンの操作ボタンが、本体の

HOLDスイッチをずらすと、本体の操

常に消灯

ライトをつける / 消す

設定はリモコンで行います。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

充電することをおすすめします。 ・ 何も操作されない状態(ふたの開閉を含む) で、17時間が経過すると、自動的に本体内部 の電源が切れます。次に操作したときの動作 は遅くなりますが、そのあとはまたクイック モードになります。

音もれを抑え耳にやさし い音にする (AVLS -- オートポリュームリミッター システム — 快適音量)

音量の上げすぎによる音もれや、耳への圧迫 感、周囲の音が聞こえないことでの危険を少な くし、より快適な音量で聞くことができます。

1 再生中、リモコンのDISPLAYを2 秒以上押す。 **2** ジョグレバーをずらして「AVLS」を

3 ジョグレバーをずらして「AVIS ON」を選び、押して確定する。 リモコンの表示窓に「AVLS ON」が表 示されます。

選び、押して決定する。

本体で設定するには 再生中、HOIDスイッチを→ の方向にす

らし、VOL -ボタンを押しながら、HOLD スイッチを 🏊 と逆方向にずらします。

AVLSを解除するには

リモコンでは、上記の手順3で「AVLS OFF」を選び、ジョグレバーを押します。 本体では、再生中にHOI Dスイッチを の方向にずらし、VOL +ボタンを押しな がら、HOLDスイッチを → と逆方向に ずらします。

スピーカー再生時は、AVI Sの設定はできません。

確認音を消す

リモコンと本体の確認音を消すことができ

設定はリモコンで行います。 **1** DISPLAYを2秒以上押す。

2 ジョグレバーをずらして「BEEP」を 選び、押して決定する。 **3** ジョグレバーをずらして「BEEP

OFF」を選び、押して確定する。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以 上押します。

確認音を鳴らすには 上記の手順3で「BEEP ON」を選びます。

スピーカー再生時は、確認音の設定はできません。

BATT」表示が点滅し、電源が切れます。 本体の「3色お知らせLED」表示 LED点灯 電池残量は充分です。

€ 残量が少なくなってます。

電池が消耗しています。

残量がありません。リモコンの「LOW

電池残量が少なくなってます。 LED遅い点滅

LED速い点滅 電池残量がありません。しば らくするとLEDが消灯し、電源

・ 100%充電されていない充電式電池を入れて も、残量表示がすべて点灯することがありま すが、充電量(充電時間)が少なければ、持続 時間は短くなります。 • 早戻し/早送り時や極端に温度が低い場所で

使用している時は、残量が多めに、または少 なめに表示されることがあります。 雷池の持続時間¹⁾ (.IFITA²⁾) ヘッドホン使用時

SP LP2 LP4 ステレオ ステレオ ステレオ 充電式ニッケル 約28 約33 約43

時間 時間 水素電池 アルカリ乾電池 約57 約72 時間 充電式ニッケル水 約86 素電池とアルカリ 時間 乾電池3の併用 時間

(诵常)

使用電池

スピーカー使用時 SP LP2 LP4 ステレオ ステレオ ステレオ

充電式ニッケル 約12 水素電池 時間 時間 時間 (100%充雷時) アルカリ乾電池 約17 約19 約20 時間 時間 時間 充電式ニッケル水 約40 約44 約47 素電池とアルカリ 時間 時間 時間

パワーヤーブ機能○N時の値です JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値で

乾雷池3)の併用

す(ソニーMDWシリーズのミニディスクを使用)。 日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6(SG)

電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池 の種類により、短くなる場合があります。

コンセント(家庭用電源) につないで使う

ACパワーアダプターをスピーカー付き充電ケ ースにつなぎ、そこに本体をのせると、充電 式電池や乾電池なしで使うことができます。

▶その他

使用上のご注意

分解しないでください ミニディスクプレーヤーに使われているレーザー 光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生でき なくなったりする場合があります。 また、ほこりがつかないように、ディスクの出し 入れ以外はふたを開けないでください。

ACパワーアダプターについて(付属 のスピーカー付き充電ケース専用) この製品には、付属のACパワーアダプター/

別売りのACパワーアダプター AC-E30Aを ご使用ください。上記以外の製品を使用する と、故障の原因になることがあります。 $\diamondsuit = \bigcirc \diamondsuit$

ACパワーアダプターは容易に手が届くような 電源コンセントに接続し、異常が生じた場合 は速やかにコンセントから抜いてください。 ・ ACパワーアダプターをご使用時は、以下の点

極性統一形プラグ

にご注意ください - 本機を本棚や組み込み式キャビネットなど の狭い場所に置かないでください。

- 火災や感雷の危険を避けるために、水のか かる場所や湿気のある場所では使用しない でください。また、本機の上に花瓶など水 の入ったものを置かないでください。

充電について

・ 付属のスピーカー付き充電ケースは、本機専用 です。他機の充電はできません。

付属のスピーカー付き充電ケースでは、指定 の電池以外は充電しないでください。 充電は、+5 ~+40 の場所で行ってください。 • 充電中は、スピーカー付き充電ケースや充電式

雷池が執くなりますが 60時はありません お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電 池では持続時間が短いことがあります。これ は電池の特性によるもので、何回か充放電を 繰り返すと充分充電されるようになります。

充電式電池を充分に充電しても使える時間が 通常の半分くらいになったときは、新しい充 電式電池と取り換えてください。 充電が終わったら、早めに本体をスピーカー

付き充電ケースからはずし、ACパワーアダフ ターをコンセントから抜いてください。長時 間差したままにすると、電池の性能を低下さ せることがあります。 日本国内での充電式電池の廃棄について

ニッケル水素電池は、リサイ

クルできます。不要になった

ニッケル水素電池は、金属部

にセロハンテープなどの絶縁

テープを貼って充電式電池リ

Ni■MH サイクル協力店へお持ちくだ

取り扱いについて

らないでください

お手入れ 充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイク ル協力店については、社団法人電池工業会ホー ムページ: http://www.baj.or.jp/を参照してく 表面が汚れたときは 表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい 布で軽くふいたあと、からぶきをします。シン

ますので使わないでください。 • 落としたり、強いショックを与えたりしない

めします。)

ヘッドホンおよびリモコンのプラグの

お手入れについて 常によい音でお聞きいただくために、プラグを ときどき柔らかい布でからぶきし、清潔に保っ

端子のお手入れについて

定期的に各端子(本体の充電用端子や、 乾電池ケー

スの端子など を綿棒や柔らかい布などできれいに

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く てください。汚れていると、雑音や音切れの原 窓を閉めきった自動車内(とくに夏季) 因になることがあります。

してください。

本体充電池挿入部

乾電池ケース(付属)

充電式電池(付属)/乾電池(別売り)

スピーカー付き充電ケース(付属)

びたものの近く - ほこりの多いところ

温度上昇について 充電中および長時間お使いになったときに、本 体の温度が上昇することがありますが、故障で はありません。

でください。故障の原因になります。

次のような場所には置かないでください。

風呂場など、湿気の多いところ

温度が非常に高いところ(60 以上)

- 磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯

リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱ

動作音について 本機は省電力の動作方式になっています。 そのため、動作中は断続的に動作音がしますが 故障ではありません。

ミニディスクの取り扱いについて

・ ミニディスク自体はカートリッジに収納さ れ、 ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱える ようになっています。ただし、カートリッシ のよごれや反りなどが誤動作の原因になるこ ともあります。いつまでも美しい音で楽しめ るように次のことにご注意ください。

— ミニディスクに直接触れない シャッターを手で開けないでください。 無理に開けるとこわれます。



_ 置き場所について

直射日光が当たるところなど温度の高いと ころや湿度の高いところには置かないでく ださい。また、砂浜など、ディスクに砂が 入る可能性のあるところには放置しないて 定期的にお手入れを

カートリッジ表面についたほこりやゴミ

を、乾いた布でふき取ってください。 ディスクに付属のラベルは所定以外の位置は 貼らないでください。必ず、ラベル用のくぼ みに合わせてしっかり貼ってください。

ヘッドホンについて

リモコンについて

乾電池ケースについて

付属の乾電池ケースは本機専用です。

万一故障した場合は、内部を開けずに、お買い

上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談く

障した場合は、故障原因の早期解決のため、テ

ィスクを入れたままご相談されることをおすす

ナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷め

ださい。(ディスクが本体に入っているときに故

• 付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音 が外にもれます。音量を上げすぎて、まわり の人の迷惑にならないように気をつけましょ う。雑音の多いところでは音量を上げてしま いがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量 を 日安にしてください 付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと

充電できない • スピーカー付き充電ケースの本体用接続端子 感じたときは早めに使用を中止して、医師また が汚れている。 はお客様ご相談センターにご相談ください。 → 接続端子を乾いた布などで拭いてください。

• 充電式電池が入っていない。 → 充電式電池を入れてください。 付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に 付属のリモコンでは本機の操作はできません。 ・ 充電している場所の温度が高すぎる。(リモコ

> ンに「CannotCHG」表示が出る) または低すぎる。(リモコンに「SLOW CHG. 表示が出る) → 充電は、+5 ~ +40 の場所で行ってくだ

→ 充電式電池を入れてください。

し、充電が始まります。

・電池が正しく入れられていない。

⇒ ディスクを入れてください。

⇒ 電池の⊕端子と⊝端子を正しく入れ直して

• ホールド機能が働いている(本体の操作ボタン

を押すとリモコンに「HOLD」表示が出る)。

→ HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、

ホールド機能を解除してください。

• リモコンで設定中に本体のボタンを押した

→ リモコンで操作を終了させてください。

結露(内部に水滴が付着)している。

コンに「LOW BATT」表示が出る)。

ものと交換してください。

• ディスクが損傷している(リモコンに

(本体のボタンを押すとリモコンに「MENU」

★ 充電式電池を充電するか、乾電池を新しい

• 何も録音されていないディスクが入っている

(リモコンに BLANKDISC 表示が出る)。

→ 録音されたディスクを入れてください。

「READ ERR」または「TOC ERR」表示が出る)。

→ ディスクを入れ直す。それでも表示が出ると

・ 使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源

電圧の異常などのために強いノイズを受けた。

• ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。

→ ○ジャックにしっかりと差し込んでください。

→ ヘッドホンをリモコンにしっかりと差し込

⇒ 次の手順で操作し直してください。

1 すべての電源をはずす。

3 電源をつなぐ。

ヘッドホンから音が出ない

んでください。

AVLS機能が働いている。

2 約30秒間そのままにする。

きは、他のディスクと取り換えてください。

ディスクが入っていない リモコンに NO

きがあります。

操作を受けつけない

ください。

表示が出る)。

DISC」表示が出る)。

故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度

ご不明な点があるときは、お客さまご相談セン

チェックしてみてください。

ターへお問い合わせください。

本体をスピーカー付き充電ケースに取り付けて も「3色お知らせLED がつかない 充電式電池が入っていない。

• テレビなど強い磁気を帯びたものの近くに置 本体をスピーカー付き充電ケースに取り付け いている。 てもすぐに「3色お知らせLED」がつかないと

再生中に音がとぎれる

• 振動の多い場所に置いている

⇒ テレビなどから離して置いてください。 ⇒ 本体をスピーカー付き充電ケースに取り付 瞬間的なノイズが聞こえる けて約3分後、「3色お知らせLED」が点灯 • LP4(4倍モード)でステレオ録音された音を

> 再生している。 → LP4ステレオ録音した音を再生した場合 圧縮方式の特性により、ごくまれに瞬間的 なノイズが聞こえることがあります。

窓がつかない パワーセーブ機能が働いている。 → パワーセーブ機能が働いているとき、リモ

再生中に「3色お知らせLED」やリモコンの表示

グループ設定されていないディスクを使用している。

コンで操作すると表示窓がつきますが、本

体で操作しても表示窓はつきません。(た だし、本体のGROUPボタンを押したとき のみつきます。) グループ機能が動作しない

⇒ グループ設定されたディスクを使用してく

ブックマーク再生ができない (リモコンに 「NoEntry!」表示が出る) ⇒ ディスクを取り出して、数時間待ってくだ ブックマークをつけていない状態で ・ 充電式電池または乾電池が消耗している(リモ

ブックマーク再生を選ぼうとした。 ⇒ ブックマークをつけてください。くわしく は「好きな曲だけを選んで聞く」の「ブック マークをつけるには をご覧ください。

主な仕様

ミニディスクデジタルオーディオシステム 再生読み取り方式

非接触光学式読み取り(半導体レーザー使用) GaAlAs MQWダイオード、 = 790 nm

回転数 約300 rpm ~ 2.700 rpm エラー訂正方式

変調方式

出力端子

チャンネル数

ACIRC(アドバンスト クロス インタ・ リーブ リードソロモン コード) サンプリング周波数

ステレオ2チャンネル

モノラル1チャンネル

ACアダプター使用時

450 mW + 450 mW

乾電池・充電池使用時

50 mW + 50 mW

周波数特性(ヘッドホン出力端子)

20 ~ 20,000 Hz ±3 dE

ヘッドホン:ステレオミニジャック

900 mAh (MIN)、Ni-MH 개個

アルカリ乾電池(単3形)1本

最大出力 5 mW + 5 mW*(16

44 1 kHz

コーディング ATRAC(アダプティブ トランスフォーム アコースティック コーディング) ATRAC3 — LP2/LP4 → AVI Sを解除してください。くわしくば。音

• 本体がスピーカー付き充電ケースに取り付け られていて、SPEAKERスイッチが「ON」ま たば SURROUND になっている。

◆ 充電ケースに取り付けた状態でヘッドフォ

ンで聞くには、SPEAKERスイッチを

もれを抑え耳にやさしい音にする」をご覧

「OFF」にしてください。 スピーカーから音が出ない • 本体がスピーカー付き充電ケースにしっかり

→ 本体を充電ケースにしっかりと取り付けて ください SPEAKERスイッチが「OFF」になっている。

と取り付けられていない。

⇒ SPEAKER スイッチを「ON」または 「SURROUND」にしてください。

SPEAKER スイッチが SURROUND」にな っている。

スイッチを「ON」にしてください。

してから再生を始めてください。

ディスクの1曲目から再生できない

⇒ リモコンのP MODE/⊊ボタンを2秒以上

前回再生したときディスクの途中で止めた。

⇒ ふたを開けるか、停止中にリモコンの

ください。1曲目から再生できます。

★ 振動の少ない場所で使ってください。

ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が

極端に短いと、音がとぎれることがあります

ジョグレバーを2秒以上押したままにして

押したままにして、←(リピート)表示を消

スピーカーからの音が歪む

通常の再生ができない

リピート再生を指定した。

→ 曲によっては音が歪むことがあります。その

ときは、音量を小さくするか、SPEAKER

ご覧ください。 本体寸法*

(幅/高さ/奥行き、突起部含まず) 本体最大外形寸法*

約81.2 × 75.6 × 19.6 mm

スピーカー付き充電ケース寸法* 約 160 0 × 91 7×22 2 m (幅/高さ/奥行き、突起部含まず スピーカー付き充雷ケース最大外形寸法

「充電式電池・乾電池の取り換え時期は」を

(幅/高さ/奥行き)

約 94g (充電式電池含む) 約 120g(スピーカー付き充電ケースのみ)

JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変

更することがありますが、ご了承ください。

国特許に基づく許諾製品です。 別売りアクセサリー

> ステレオヘッドホン* MDR-D66SI MDR-E888SPなど ロータリーコマンダー RM-WMC1, MD

ACパワーアダプター AC-F30A

充電式ニッケル水素電池 NH-10WM

ラベルプリンター M7P-1.ICメモリー

リピートラーニング・MDコントローラー

RPT-M1は使用できません。 ヘッドホンは、本体のΩジャックにつなぐとき も、リモコンにつなぐときも、ステレオミニブラ グのものをお求めください。マイクロプラグのも

保証書とアフターサービス

• この製品には保証書が添付されていますの

で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取 • 所定事項の記入および記載内容をお確かめの

上、大切に保存してください。 保証期間は、お買い上げ日より1年間です

アフターサービス • 調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べく

それでも具合の悪いときはサービスへ お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口 のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口

にご相談ください。 保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていた

だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要

> 望により有料修理させていただきます。 部品の保有期間について 当社ではポータブルミニディスクプレーヤー の補修用性能部品(製品の機能を維持するため に必要な部品を、製造打ち切り後8年間保有 しています。この部品保有期間を修理可能期

間とさせていただきます。保有期間が経過

た後も、故障個所によっては修理可能の場合

がありますので、お買い上げ店またはサービ

お問い合わせ先について

ス窓口にご相談ください。

障と思われるときのご相談については、下記ま でお知らせください。 本機の商品カテゴリーは オーディオ → 「ウォークマン です。

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故

• お問い合わせの際は、次のことをお知らせくだ

__ 刑名 — ご相談内容:できるだけ詳しく ― お買い上げ年月日

充電式電池(付属:NH-10WM、1.2 V、

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/ お客様ご相談センター

● ナビダイヤル …… 20570-00-331

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-331

ACパワーアダプター(スピーカー付き充電ケーお電話は自動音声応答にてお受けしています。 - ス用、付属) AC100-240V、50/60Hz ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

0466-31-2595

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外